


Käyttäjän pikaopas

Järjestelmäkomponentit

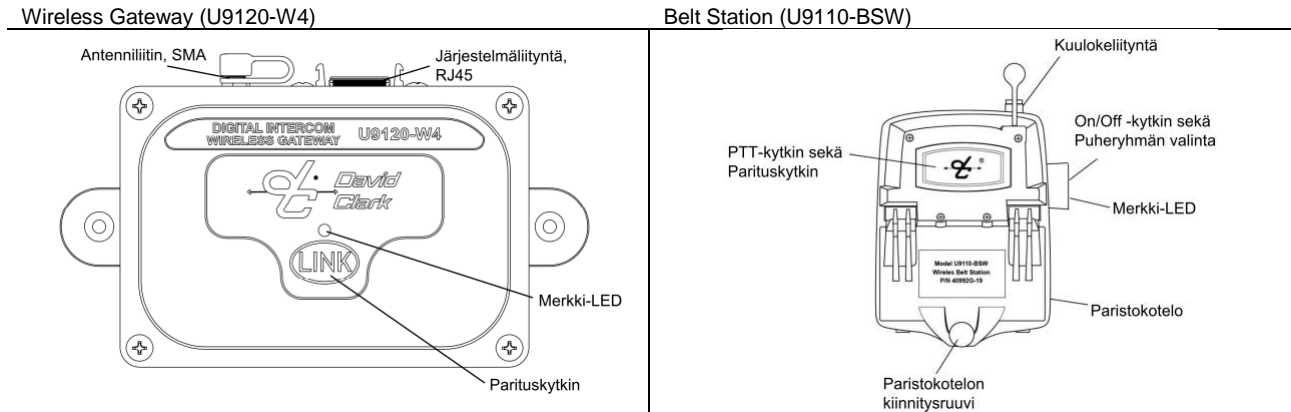

Wireless Gateway toimii liityntärajapintana intercom-järjestelmän sekä langattomien käyttäjien **Belt Station** välillä. Neljä langatonta käyttäjää voi liittyä samanaikaisesti yhteen Wireless Gateway-rajapintaan. Intercom-järjestelmä voi sisältää useampia Wireless Gateway-rajapintoja.

Laitteiston paritus

1. Varmista ettei Belt Station ole jo paritettu toisen laitteiston kanssa (katso Taulukko 1)
2. Paina samanaikaisesti Wireless Gateway **Link-kytkintä** sekä Belt Station **PTT-kytkintä** kahden sekunnin ajan
3. Oranssi LED vilkkuu nopeasti molemmissa laitteissa, hetkellinen punainen osoittaa laitteiden löytäneen toisensa
4. Vihreä LED ilmaisee onnistuneen parituksen ja ääniviesti kuuluu kuulokkeesta.

Laitteistoa uudelleen käynnistettäessä aikaisemmin paritettuja laitteita ei tarvitse uudelleen parittaa vaan Belt Station liittyy järjestelmään automaattisesti.

Parituksen purkaminen

Belt Station paritus puretaan pitämällä PTT-kytkin pohjassa käynnistyksen aikana.

1. Varmista että Belt Station ei ole päällä
2. Paina PTT-kytkin pohjaan
3. Käynnistä Belt Station On/Off -kytkimestä
4. Vapauta PTT-kytkin vasta Belt Stationin käynnistyttyä ja paritus on purettu.

Tämän jälkeen kyseisen Belt Stationin voi parittaa toisen järjestelmän kanssa.

Huom! Tämä purkaa parituksen ainoastaan kyseisestä Belt Stationista. Wireless Gateway edelleen muistaa paritetun laitteen tiedot. Koska Wireless Gateway tukee vain neljää laitepaikkaa, kyseisen Belt Stationin voi uudelleen parittaa saman Wireless Gatewayn kanssa vain, jos kaikkia neljää laitepaikkaa ei ole vielä täytetty. Muussa tapauksessa paritustiedot tulee purkaa myös Wireless Gatewaystä.

Wireless Gatewayn paritustiedot puretaan pitämällä Link-kytkin painettuna 30s ajan.

1. Varmista että laitteisto on päällä ja Wireless Gateway toiminnassa
2. Sammuta kyseiseen Wireless Gateway liitetyt Belt Stationit
3. Pidä Link-kytkin painettuna 30s ajan, kunnes LED välähtää punaisena
4. Vapauta Link-kytkin ja kaikki paritustiedot on purettu.

Suorita tämän jälkeen parituksen purkaminen myös Belt Stationeille.

Taulukko 1: Belt Station -laitteen tilannekuvaus

Merkki-LED	Vilkkumisen nopeus	Tilannekuvaus
Punainen	Jatkuvasti palava punainen	Laitte käynnistyy
Punainen	Hetkellisesti palava punainen	Paritettava laite on löytynyt
Punainen	Vilkkuva punainen	Akun varaus on alhainen
Oranssi	Hitaasti vilkkuva oranssi	Laitetta ei ole paritettu, laite käynnissä
Oranssi	Nopeasti vilkkuva oranssi	Paritus käynnissä
Oranssi	Jatkuvasti palava oranssi	PTT painettu
Vihreä	Hitaasti vilkkuva vihreä	Laitte on paritettu

Taulukko 2: Wireless Gateway -laitteen tilannekuvaus

Merkki-LED	Vilkkumisen nopeus	Tilannekuvaus
Punainen	Jatkuvasti palava punainen	Laitte käynnistyy
Punainen	Kerran	Paritettu laite on kadonnut
Punainen	Kerran	Paritettava laite on löytynyt
Oranssi	Hitaasti vilkkuva oranssi	Ei paritettuja laitteita
Oranssi	Nopeasti vilkkuva oranssi	Paritus käynnissä
Oranssi	Jatkuvasti palava oranssi	PTT painettu
Vihreä	Hitaasti vilkkuva vihreä	Laitte on paritettu
Vihreä	Nopeasti vilkkuva vihreä	Vilkuntajakson määrä osoittaa paritettujen laitteiden määrän